Инструкция по установке и началу работы
ПО «DDrill: Autodrill PRO»

Москва
2025

Содержание

Аннотация 3
Системные требования 4
Процесс установки ПО 4
Процесс завершения работы ПО 5
Информация для контактов 6

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «DDrill: Autodrill PRO».

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:

- Оперативная память: не менее 128 Мб.
- Операционная система: поддерживаемый дистрибутив Linux.
- Процессор: x86_64 совместимый.

Для использования ПО «DDrill: Autodrill PRO» необходим браузер. Поддерживаемыми считаются нижеперечисленные браузеры, начиная с указанной версии и по последнюю:

- браузер Opera, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Yandex browser, Safari.

Процесс установки ПО

Веб-интерфейс(страница) КОНСТРУКТОРА СВЕЧИ открыть на том компьютере, который находится в общей сети с ПАНЕЛЬЮ в следующей последовательности:

1. Запустить браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge и т. д.) (рис. 4) на рабочем столе (рис 4. п.1), или в меню «Пуск» (рис 4. п.2).

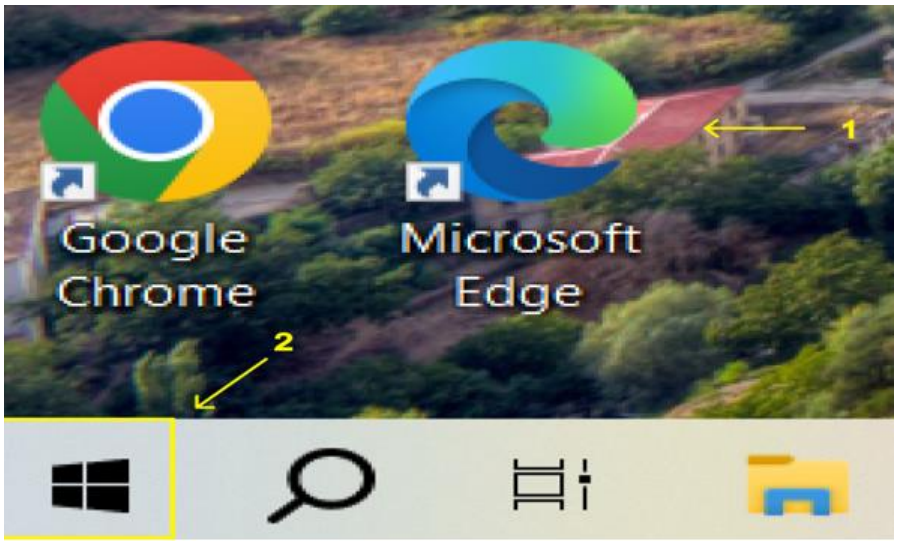

Рисунок 4.

2. Кликнуть в адресную строку (в верхней части окна браузера найдите строку с надписью "Поиск или введите адрес" (или просто пустое поле).
3. Ввести ранее найденный ip адрес (в нашем случае 192.000.000) затем добавить «:8080» (без « ») и нажать Enter на клавиатуре.

Как результат- откроется страница авторизации (рис. 5). Для авторизации, кликнув в поле «Логин» ввести Admin (рис. 5 п.1). В поле «Пароль» ***** (рис. 5 п.2). Нажать Enter на клавиатуре или кликнуть на «Вход» (рис. 5 п.3). После чего откроется страница «Автобурение» (рис. 6).

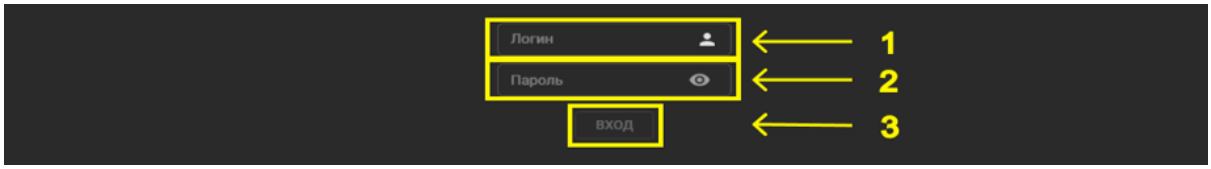

Рисунок 5.

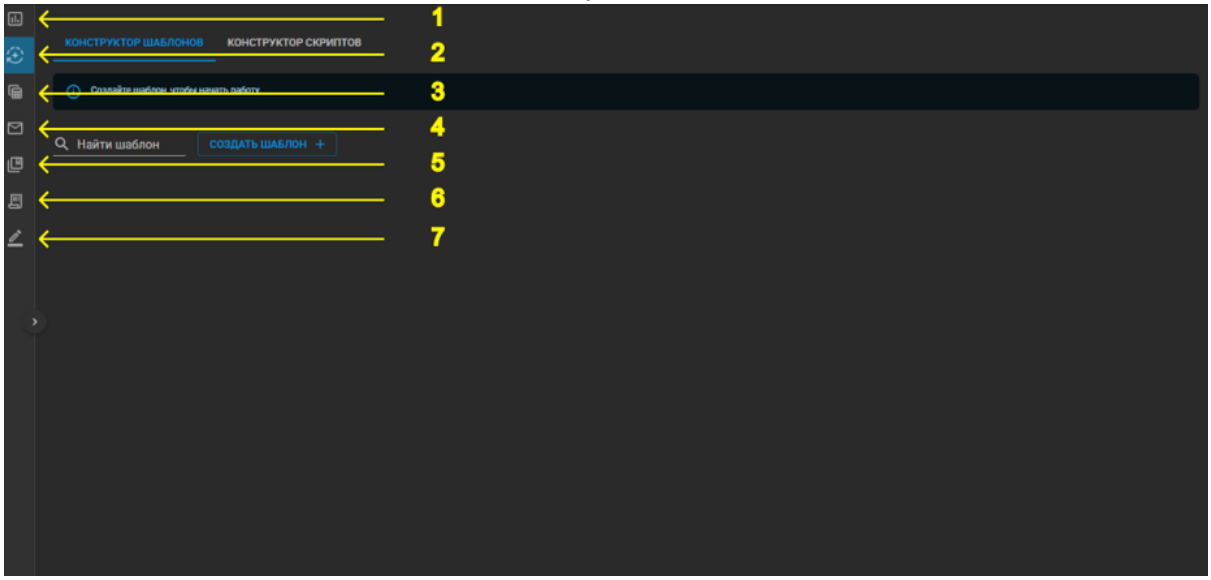

Рисунок 6.

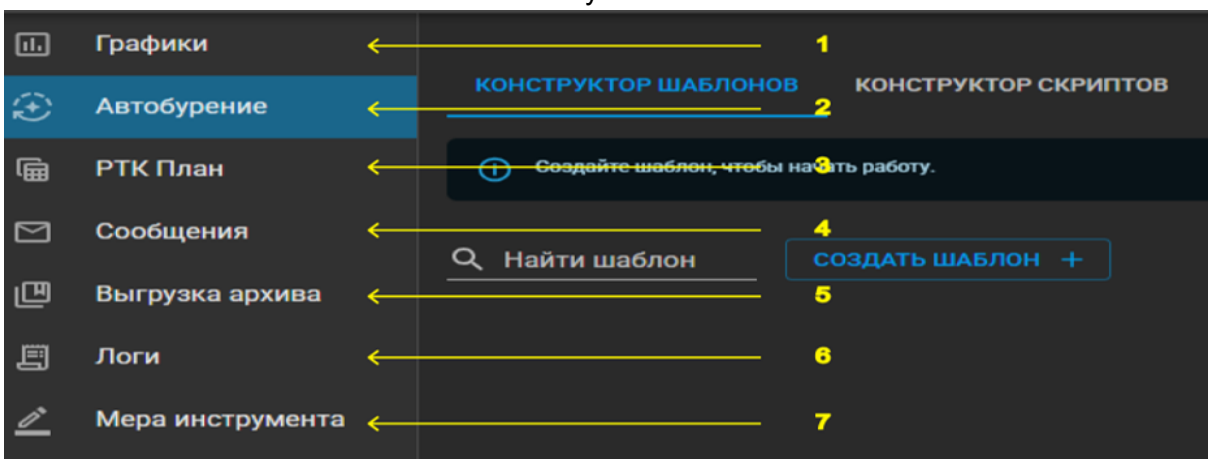

Рисунок 6.1.

Процесс завершения работы ПО

Для завершения работы с программой необходимо нажать кнопку выхода в правом верхнем углу вашего браузера. Для полного отключения от системы, необходимо обратиться к техническому специалисту компании.

Информация для контактов

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Тел.: +7 495 544 4266
Почта: info@digitaldrilling.ru
Страница тех. поддержки: https://digitaldrilling.ru/contacts/